

Observe the tightening sequence of the water pump

Anzugsreihenfolge der Wasserpumpe beachten
Observe el orden de apriete de la bomba de agua
Respecter l'ordre de serrage de la pompe à eau
Соблюдайте последовательность затяжки водяного насоса
Rispettare la sequenza di serraggio della pompa dell'acqua
Przestrzegać kolejności dokręcania pompy wodnej

MEYLE no. 113 220 0033

Short no. MWP0644

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per
Audi | Seat | Skoda | Cupra | VW



**Installation by qualified personnel only.
Car manufacturer's instructions to be
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.


El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu

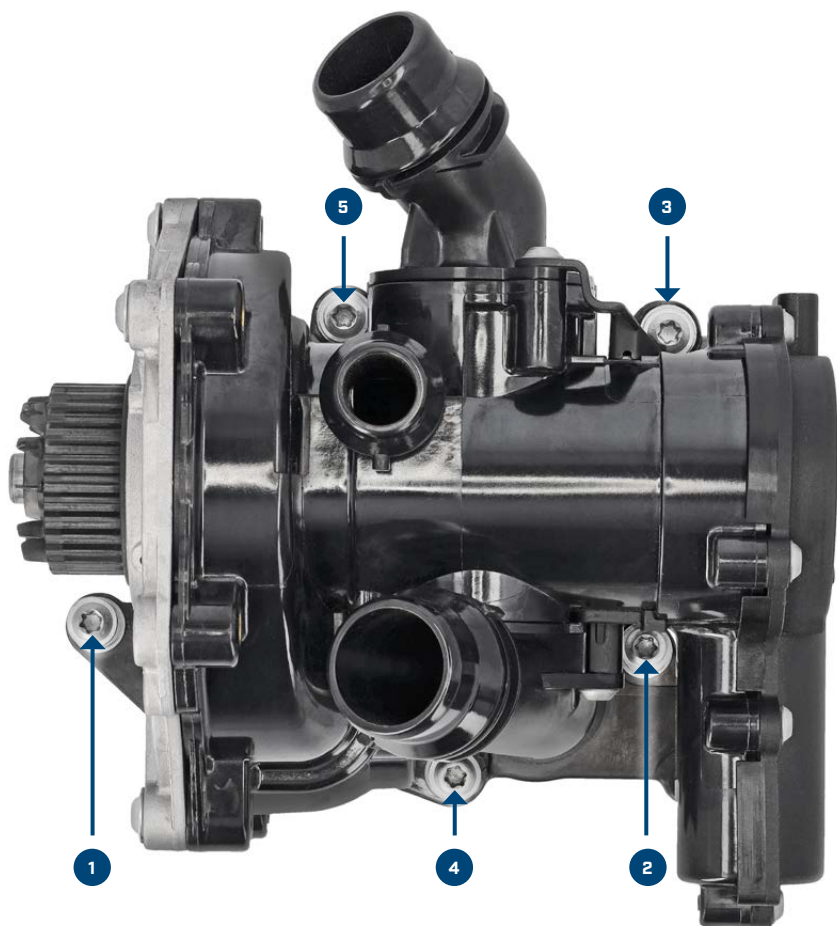

DE / Reihenfolge beachten und mit 9 Nm anziehen

EN / Observe the sequence and tighten to 9 Nm

ES / Observe la secuencia y apriete a 9 Nm

FR / Respecter l'ordre et serrer à 9 Nm

IT / Rispettare la sequenza e serrare a 9 Nm.

PL / Przestrzegać kolejności i dokręcić momentem 9 Nm

RU / Соблюдайте последовательность и затягивайте с моментом 9 Нм